

# 三菱ブルーレイ & HDD内蔵液晶テレビ

## すぐに使える！ 早わかりガイド

### もくじ

ページ

- P. **1** テレビを見る
- P. **2** これから放送される番組を録画する(録画予約)
- P. **4** 見ている番組を録画する
- P. **4** 予約を取り消す
- P. **5** 本体に録画した番組を見る
- P. **6** 本体に録画した番組を消す
- P. **7** 購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る
- P. **8** 録画したブルーレイ/DVDを見る
- P. **9** デジタルカメラで撮影した静止画を見る
- P. **10** 本体に録画した番組をディスクに残す(ダビング)
- P. **12** 困ったときは

この「すぐに使える！早わかりガイド」では、本機の基本的な使いかたを説明しています。らくらく設定が終わったら、このガイドに沿って使ってみましょう。

ご使用の前に別冊の取扱説明書に記載の「安全のために必ずお守りください」を必ずお読みください。



テレビを見る

録  
る

見  
る

残  
す

## テレビを見る



**1**

### 電源 を押す

電源が入り、テレビが映ります。



**2**

### 1 あ ~ 12\* を押す

1~12チャンネルを直接選ぶことができます。

### 見たい番組がなかったときは…

放送には種類があります。放送の種類を切り換えるとあるかもしれません。  
「**地上**…地上デジタル放送・**BS**…BSデジタル放送・**CS**…CS放送(契約が必要)」  
を押すと放送の種類が切り換わります。



# これから放送される番

テレビを見る

録る

見る

残す



1

放送を見ている状態で

**予約番組表** を押す

番組表が表示されます。


2

録画したい番組を選ぶ

**決定** を押すたびにチャンネルが進みます。

**決定** を押すとチャンネルが戻ります。


選ばれている項目は青色で表示されます。

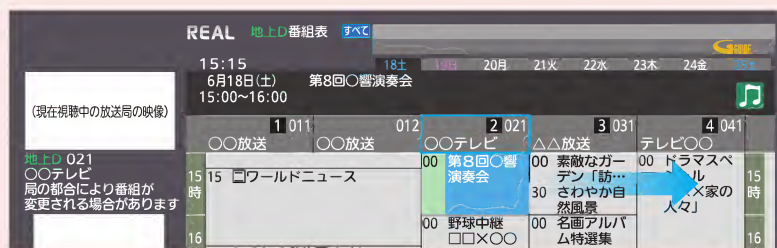

**決定** を押すたびに時間帯が進みます。

**決定** を押すと時間帯が戻ります。

選ばれている項目は青色で表示されます。

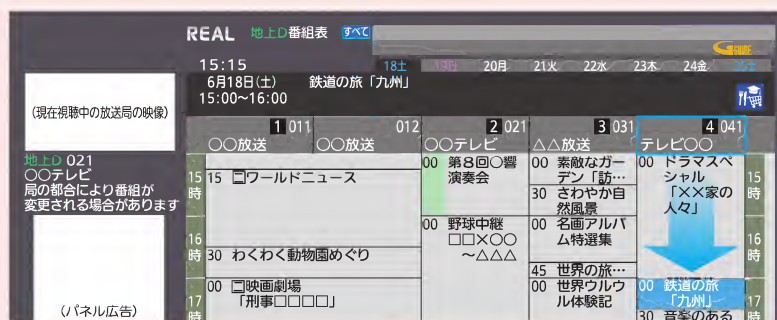

日付を選ぶときは…

**青** を押して日付を選びます。





# 組を録画する(録画予約)



3

## 決定を押す

予約を完了しました。の表示がでます。  
選んだ番組に**予**が表示されます。

時			30	さわやか自然風景	「××家の人々」	時
16時	30	わくわく動物園めぐり	00	野球中継 □□×○○ ~△△△	00 名画アルバム特選集	16時
17時	00	映画劇場 「刑事□□□□」	45	世界の旅...	00 鉄道の旅 「九州」	17時
			00	世界ウルウル体験記	30 音楽のある景色	

もう一度**決定**を押すと予約が取り消されます。  
「予約を取り消しました。」の表示がでて**予**が消えます。

番組表内の一番上は現在放送している番組です。  
一番上の番組で**決定**を押すと、今すぐ見るか、  
予約録画するか選べます。

## 毎週予約機能

### 決定のかわりに**緑**を押す



毎週予約を完了しました。の表示がでます。  
選んだ番組に**予**が表示されます。

				然風景	人々」	
			00	野球中継 □□×○○ ~△△△	00 名画アルバム特選集	16時
30	わくわく動物園めぐり		45	世界の旅...	00 鉄道の旅 「九州」	17時
00	映画劇場 「刑事□□□□」		00	世界ウルウル体験記	30 音楽のある景色	18時
			00	アニメ 「□□□...	00 囲碁スペシャル「銀河」	

**決定**を押すと毎週予約が取り消されます。

4

## 戻るを押す

放送を見ている状態に戻ります。

予約をしたら主電源(本体右側)は切らないでください。

テレビを見る

録  
る

見  
る

残  
す

3

# 見ている番組を録画する



1

録画したい番組を見ている状態で **録画** を押す  
録画が始まります。

デジタル放送の録画では、番組が終わると自動的に録画も止まります。デジタル放送以外の録画が自動で止まるのは8時間後です。録画を停止したい場合は、**停止** を押してください。

取扱説明書P.84『テレビ番組を今すぐ録る』でよりくわしく

# 予約を取り消す



1

放送を見ている状態で **予約一覧** を押す  
テレビに予約している番組が一覧で表示されます。

2

**決定** で取り消す番組を選ぶ  
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

予約一覧					残量 86時間27分(DR)	6/18 土 PM1:45
地上D	021	6/20 月	PM 7:20~PM 7:40	本体 DR	〇〇〇〇〇	ザ・ナイト
地上D	011	6/20 月	PM 9:00~PM10:40	本体 DR		ニューススタジオ09
地上D	021	6/21 火	AM10:20~AM10:30	本体 DR		番組指定 追跡対応
						夢がいっぱい「燃えてる...」
BS	021	6/22 水	AM11:00~PM 1:50	本体 DR		全国高校陸上選手権大...

3

**黄** を押し **決定** で **はい** を選び  
**決定** を押す  
選んだ番組の予約が取り消されます。

4

**戻る** を押す  
放送を見ている状態に戻ります。

取扱説明書P.94~95『予約の確認・変更・削除をする』でよりくわしく



# 本体に録画した番組を見る




**1** 放送を見ている状態で **見る** を押す  
録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは…

**見る** を押すと が表示されます。 が選ばれていることを確認してから、**決定** を押します。

**2** **決定** で見る番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

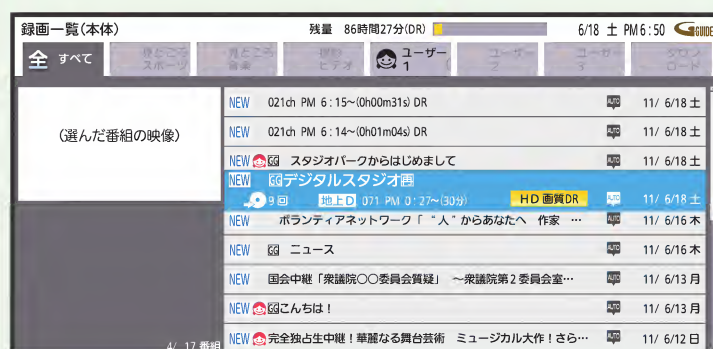

**3** **再生** または **決定** を押す

選んだ番組の再生がはじまります。

CM部分を飛ばすには **次/ジャンプ** を押します。

**4** 途中で再生を停止するときは **停止** を押す

**2** の画面に戻ります。

最後まで見終わったら自動で **2** の画面に戻ります。

**5** **戻る** を押す

放送を見ている状態に戻ります。

テレビを見る

録  
る

見  
る

残  
す

5

# 本体に録画した番組を消す

テレビを見る

録る

見る

残す

6



1

放送を見ている状態で

**見る** を押す

録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは…


**見る** を押すと  が表示されます。  が選ばれていることを確認してから、**決定** を押します。

2




で消したい番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

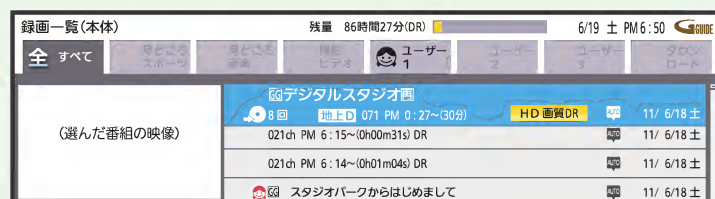

3

**黄** を押す

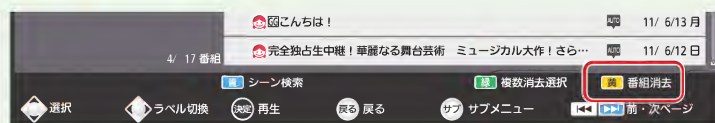


消去を確認する表示がでます。

4



で **はい** を選び **決定** を押す

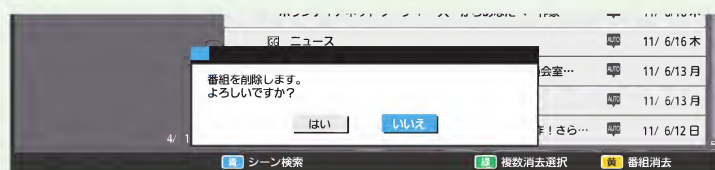

選んだ番組が消去されます。

5

**戻る** を押す

放送を見ている状態に戻ります。



# 購入/レンタルした ブルーレイ/DVDを見る

- 1** 本体前面下方の **△ 開/閉** を押す  
ディスクを入れるためのトレイが出ます。



- 2** ブルーレイディスクまたはDVDを入れる

ディスクは光っている面を下にして入れてください。



- 3** **△ 開/閉** を押す  
トレイが入りしばらく待つと自動的に再生がはじまります。

- 4** 見終わったら **△ 開/閉** を押しブルーレイディスクまたはDVDを取り出す

- 5** **△ 開/閉** を押す

テレビを見る

録  
る

見  
る

残  
す

# 録画した ブルーレイ/DVDを見る



1

7ページ**1**～**3**の手順で自動的に再生がはじまる

ディスクは光っている面を下にして入れてください。



2

録画されている内容を見て番組を選びたいときは **見る** を押す


録画一覧画面が表示されます。



3

**決定** で見る番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

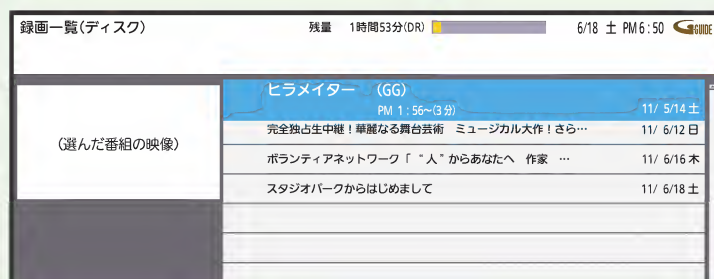

4

**再生** または **決定** を押す

選んだ番組の再生がはじまります。  
見終わったら7ページの**4****5**の手順でブルーレイディスクまたはDVDを取り出します。

テレビを見る

録る

見る

残す




# デジタルカメラで 撮影した静止画を見る




1

放送を見ている状態でSDカードを入れる

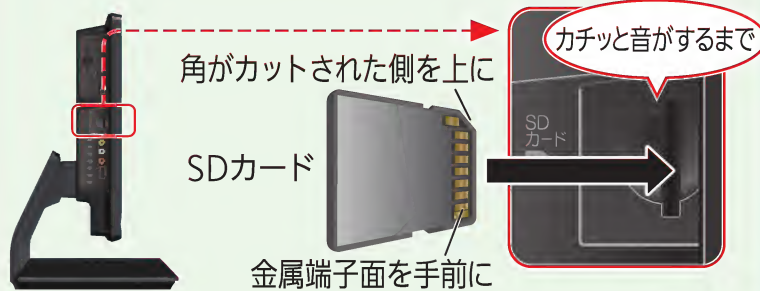

選択画面が表示されます。

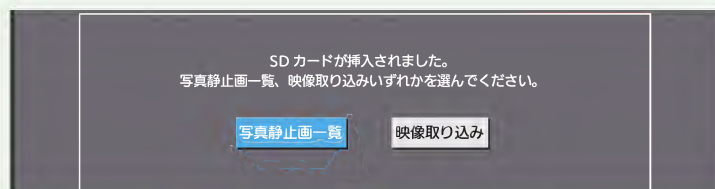


決定で 写真静止画一覧 を選び 決定を押す

2

再生を押す

静止画が順番に表示されます。  
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

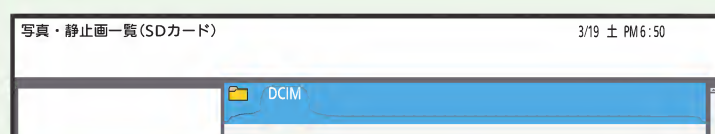

停止 または 戻るで一覧画面が表示されます。

案内表示を 青 で消すと画像を全て見ることができます。

3

戻る を数回押す

放送を見ている状態に戻ります。

4

SDカードを取り出す



# 本体に録画した番組を

テレビを見る

録  
る


見  
る


残  
す



10


ここでは、ブルーレイディスク(BD)への基本的なダビング(番組を残す)について説明しています。

**1** 7ページ**1**～**3**の手順で  
新品のブルーレイディスクを入れる

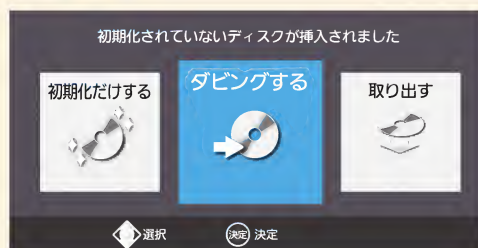**2**  で  を選び  を押す



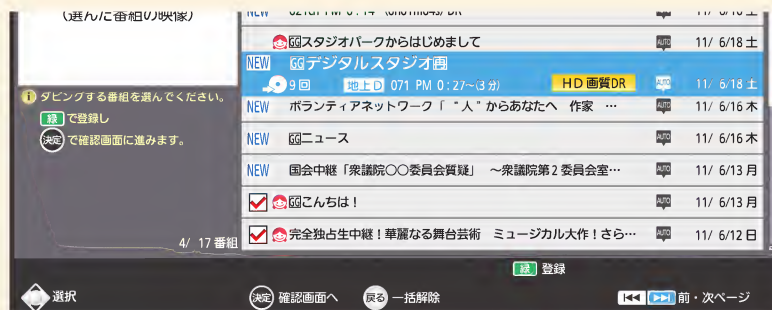


**3**  でこのディスクに残したい  
番組を選び  を押す




選ばれた番組には ☒ が付きます。

## ディスクに残すときに気をつけること

### ■番組には種類があります

一回だけ録画可能 	ディスクへ番組が移動します。本体から番組は消えます。 <b>!</b> ダビングに失敗しても本体から番組が消えるので要注意。
ダビング10 	ディスクへ10回残せます。 <b>!</b> 10回目は一回だけ録画可能と同じで本体から番組が消えます。
制限なし 	録画回数に制限がありません。

ディスクに残せる回数は録画一覧に表示されています。

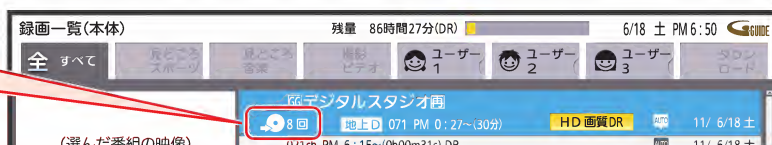



# ディスクに残す(ダビング)




4

別の番組を同じディスクに残したいときは**3**を繰り返し、番組が選べたら**決定**を押す

5

残したい番組を確認し  
**登録完了** が選ばれているので  
**決定**を押す

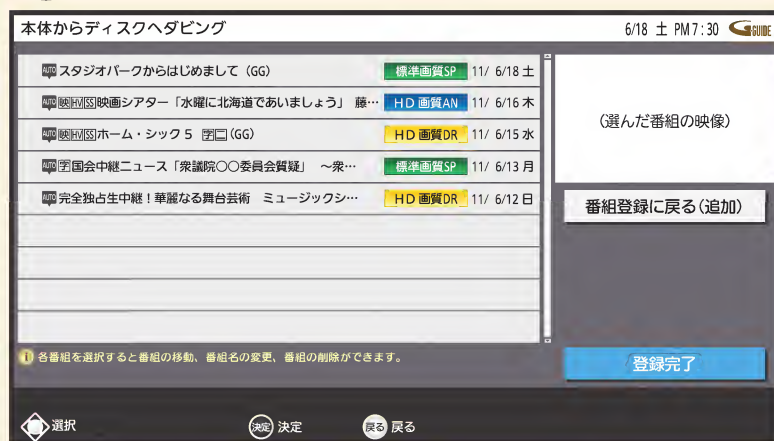

**決定**を押すと、入れたディスクに選んだ番組が残せる(ダビングできる)か計算し、高速ダビングまたは等速ダビングかを確認します。

■■■■➡ 次のページへつづきます。■■■■➡

## ■ディスクには種類があります

【代表例】

	ブルーレイディスク	ハイビジョン番組が、ハイビジョン画質のまま約2時間保存できます。(4時間保存できるものもあります。)	
	—R	一回だけ録画できます。 ❗ <b>ダビングに失敗しても、もう一度やり直すことができません。</b>	
	—RE	保存しているものを全部消して、再度録画できます。	
DVD		ハイビジョン番組は画質を落とさないと録画できません。 AVCREC方式を使うとハイビジョンに近い画質で録画できますが、見ることのできる機器は限られます。	

Blu-ray Disc™およびロゴは商標です。

テレビを見る

録る

見る

残す




前のページからのつづきです。

6

ダビング開始 が選ばれているので **決定** を押す

**高速** と表示されている場合

残そうとしている番組を高速でダビングします。  
※画質は変更されません。

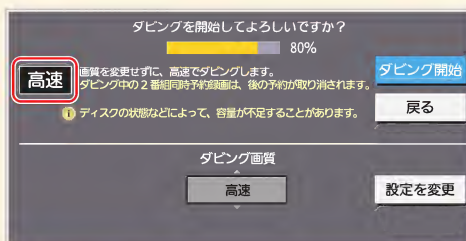


**等速** と表示されている場合

残そうとしている番組を等速でダビングします。  
※画質は変更され、残そうとしている番組の  
録画時間とほぼ同じ時間がかかります。

例えば1時間の番組を2つ残す場合は、  
ダビングが終わるのに2時間かかります。

また、ダビングしている間の予約録画は取消されます。

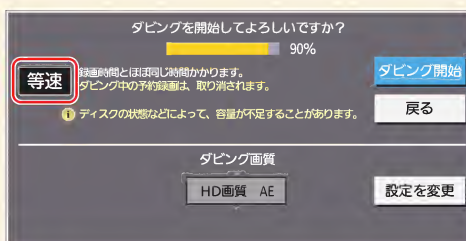

取扱説明書P.130～139『ダビングの前に』『番組をダビングする』でよりくわしく

## 困ったときは

本誌や取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、  
取扱説明書の『故障かな?と思ったら』でも解決しないときは…

三菱電機お客さま相談センター

365日24時間受付

**0120-139-365** (無料)

フリーコール

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター  
〒154-0001  
東京都世田谷区池尻3-10-3  
TEL (03) 3414-9655 (有料)  
FAX (03) 3413-4049 (有料)

ご相談対応

平日	9:00～19:00
土・日・祝 弊社休日	9:00～17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。